


DESi


KABLOSUZ
DOKUNMATİK
SUYA DAYANIKLI
PARMAK İZİ OKUYUCU
VE TUŞ TAKIMI

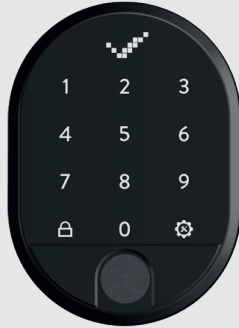

KULLANIM KILAVUZU

1. PARÇALAR ve MONTAJ

1. Ekran
2. Tuş Takımı
3. Kilit
4. Ayar
5. Parmak İzi Okuyucu
6. Pil Değişim Vidası
7. Montaj Delikleri

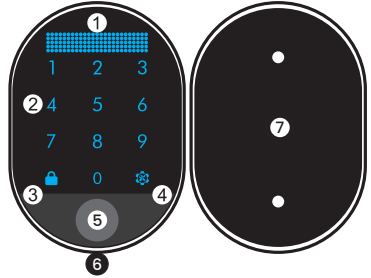

Cihazı, şemada gösterilen 2 vida deliğini kullanarak sabitleyebilirsiniz. Cihaz, bina içerisinde güvenli bir yerde kullanılacaksa, kutu içerisinde bulunan çift taraflı bantı kullanarak kolayca sabitleyebilirsiniz.

2. GENEL BİLGİLER ve UYARILAR

- Kapı veya kilit mekanizmasında herhangi bir sorun varsa, öncelikle bu sorunların çözülmesi gerekir. Kapının mekanik parçaları ve kilit mekanizması düzgün çalışmalıdır.
- Cihazda bir sorun varsa satıcınıza başvurmanızdır.
- Pil uyarısı varsa, pilleri değiştirmelisiniz.
- Yoğun sudan ve doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.
- Cihazın elektronik parçalarına iletken metal veya keskin bir cisimle dokunmayın. Cihazı temizlemek için su veya aşındırıcı kimyasal maddeler kullanmayın.

Cihaz kurulum modunda gelmektedir. Öncelikle yetkili parmak izini kayıt etmelisiniz. Daha sonrasında 5 haneli yetkili şifresi tanımlamalısınız. Eğer bu iki adımı tamamlamazsanız cihazın diğer menülerine erişim sağlayamazsınız.

İlk 3 parmak izi ve 5 haneli ilk şifre yetkili olarak tanımlanır ve ayar menülerine giriş yapabilirsiniz. Ayrıca şifrenin, ayar menülerine erişim sağlama-sını da engelleyebilirsiniz.

2.1 Tüm Menüler

Yetkili parmak izi tanıtılmadan önce aktif olan menüler:

- Parmak İzi Kayıt
- Lisan

Yetkili parmak izi ve yetkili şifre tanıtıldıktan sonra aktif olan menüler:

- Şifre
 - Yetkili
 - Kullanıcı
 - Yetki
 - Toplam Şifre Sayısı
 - Şifre Silme
 - Tüm Şifreleri Silme
- Parmak İzi Kayıt
- Parmak İzi Silme
- Toplam Parmak İzi Sayısı
- OTP
- Lisan
- Sıfırlama
- Pil Seviyesi

3. İLK KURULUM

Cihazın hafızasında kayıtlı parmak izi veya tanımlı bir şifre bulunmamaktadır. Kurulum için öncelikle parmak izi tanıtılmalıdır.

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve  tuşuna basın. Ekranda kısa süreli  görün-
tülenecektir.
- **2** tuşuna bastığınızda ekranda **PAR.KAYIT** görüntülenecektir.  tuşuna basın ve ekranda **L3** görüntülenince kayıt etmek istediğiniz parmağınızı okuyucuya yerleştirin ve **L2, L1** ardından  işareti görünene kadar kaldırmayın.
- Başarılı şekilde parmak izi kayıt edildikten sonra ekranda **YENİ ŞİFRE** görüntülenecektir. Bu sırada **5** haneli istediğiniz bir şifre girin.
- **TEKRAR** görüntülenince aynı şifreyi tekrar giriniz. Ekranda beliren  işareti ile birlikte kurulum tamamlanmış olacaktır.

Bu şifre cihazın yetkili şifresi olacaktır ve tüm ayar menülerine erişmenizi sağlayacaktır. Dilerseniz bu yetkiyi, şifre menüsünden kapatabilirsiniz.

4. YETKİLİ VE ŞİFRE AYARLARI

Tuş takımına biri yetkili olmak üzere **6** farklı şifre tanımlanabilir. Tüm şifreler kilidi açabilir. Ancak cihaz kurulumu veya ayarları için yetkili kullanıcı şifresi gerekecektir. Tüm şifreler **5** haneli olmalıdır.

4.1.1 Yetkili Şifresi Belirleme / Değiş-tirme

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz.
-  tuşuna basın ve yetkili parmak izini okutun veya yetkili şifresini girin.
- **1** tuşuna bastığınızda ekranda **ŞİFRE** görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için  tuşuna basın.
- Ekranda **YETKİLİ** görüntülenince  tuşuna tekrar basın.
- **YENİ-ŞİFRE** görüntülenince **5** haneli yetkili şifrenizi girin.
- **TEKRAR** görüntülenince aynı şifreyi tekrar giriniz. Ekranda beliren  işareti ile birlikte yetkili şifreniz değiştirilmiş olacaktır.

Yetkili şifresi silinemez ancak yukarıdaki adımları izleyerek şifreyi değiştirebilirsiniz.

4.1.2 Kullanıcı Şifrelerini Tanımlama

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve **X** tuşuna basın. Ekranda **YETKİLİ** görüntülenecektir.
- Yetkili parmak izini okutunuz veya yetkili şifresini giriniz. Ekranda **« »** sembolü görünecektir.
- **1** tuşuna bastığınızda ekranda **SİFRE** görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için **X** tuşuna basın.
- **2** tuşuna basın ekranda **KULLANICI** görüntülenecektir, sonrasında **X** tuşuna basın.
- **YENİ-SİFRE** görüntülenince **5** haneli yeni şifrenizi giriniz.
- **TEKRAR** görüntülenince aynı şifreyi tekrar giriniz. Onay işareti ile kullanıcı şifreniz tanımlanmış olacaktır.

Aynı adımları takip ederek toplam **5** farklı kullanıcı şifresi daha oluşturulabilir.

Kullanıcı şifrelerine sırayla cihaz tarafından **02**'den başlayarak **06**'ya kadar numaralar atanır. Atanan bu numaraların hangi şifreye ait olduğunu not etmenizi tavsiye ederiz.

4.1.3 Şifre Silme

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve **X** tuşuna basın. Ekranda **YETKİLİ** görüntülenecektir.
- Yetkili parmak izini okutunuz veya yetkili şifresini giriniz. Ekranda **« »** sembolü görünecektir.
- **1** tuşuna bastığınızda ekranda **SİFRE** görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için **X** tuşuna basın.
- **5** tuşuna bastığınızda ekranda **SİFRE-SİL** görüntülenecektir. **X** tuşuna bastıktan sonra kullanıcı şifresine cihaz tarafından atanan rakama basın ve onaylamak için tekrar **X** tuşuna basarak işlemi tamamlayınız.

Aynı adımları izleyerek diğer şifreleri de silebilirsiniz.

4.1.4 Toplam Şifre Sayısını Öğrenme

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve **X** tuşuna basın. Ekranda **YETKİLİ** görüntülenecektir.
- Yetkili parmak izini okutunuz veya yetkili şifresini giriniz. Ekranda **« »** sembolü görünecektir.
- **1** tuşuna bastığınızda ekranda **SİFRE** görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için **X** tuşuna basın.
- **4** tuşuna bastığınızda ekranda **TOP-SİFRE** görüntülenecektir. Toplam kayıtlı şifre sayısını görmek için **X** tuşuna basın.

4.1.5 Tüm Şifreleri Silme

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve **X** tuşuna basın. Ekranda **YETKİLİ** görüntülenecektir.
- Yetkili parmak izini okutunuz veya yetkili şifresini girin. Ekranda **« »** sembolü görünecektir.
- **1** tuşuna bastığınızda ekranda **SİFRE** görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için **X** tuşuna basın.
- **6** tuşuna bastığınızda ekranda **TÜM-SİFRE-SİL** görüntülenecektir. Tüm şifreleri silmek için **X** tuşuna basın. (Yetkili şifre hariç)

4.1.6 Yetkili Şifrenin Menülere Girişini Engelleme

- Yetkili şifresinin ayar menülerine girişini engelleyebilirsiniz. Bu durumda tüm ayar menülerine giriş için yetkili parmak izine ihtiyacınız olur. Bu yetkiyi ilgili adımları takip ederek değiştirebilirsiniz.
- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve **X** tuşuna basın. Ekranda **YETKİLİ** görüntülenecektir.
- Yetkili parmak izini okutunuz veya yetkili şifresini girin. Ekranda **« »** sembolü görünecektir.
- **1** tuşuna bastığınızda ekranda **SİFRE** görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için **X** tuşuna basın.
- **3** tuşuna bastığınızda ekranda **YETKİ** görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için **X** tuşuna basın. **1** tuşuna basarak yetkiyi kapatabilir veya açabilirsiniz.
- Seçimi onaylamak için ise tekrar **X** tuşuna basınız.

4.2 Yeni Parmak İzi Kayıt İşlemi

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve **X** tuşuna basın. Ekranda **YETKİLİ** görüntülenecektir.
- Yetkili parmak izini okutunuz veya yetkili şifresini girin. Ekranda **« »** sembolü görünecektir.
- **2** tuşuna bastığınızda ekranda **PAR.KAYIT** görüntülenecektir. **X** tuşuna basın ve ekranda **L3** görüntülenince kayıt etmek istediğiniz parmağınızı okuyucuya yerleştirin ve **L2**, **L1** ardından **L3** işareti görünene kadar kaldırmayın.
- Eğer kayıt işlemi başarıyla sonuçlanırsa **L3** görüntülenecektir.

Bu işlemi tekrarlayarak 100 farklı parmak izi tanımlayabilirsiniz.

Kullanıcı parmak izlerine sırayla cihaz tarafından **01**'den başlayarak **99**'a kadar numaralar atanır. Atanan bu numaraların hangi parmağa ait olduğunu not etmenizi tavsiye ederiz.

4.3 Kayıtlı Parmak İzini Silme İşlemi

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve  tuşuna basın. Ekranda **YETKİLİ** görüntülenmektedir.
- Yetkili parmak izinizi okutunuz veya yetkili şifresini giriniz. Ekranda  sembolü görünecektir.
- **3** tuşuna bastığınızda ekranda **PAR.SİL** görüntülenmektedir. İlgili menüye girmek için  tuşuna basınız.
- **NUMARA** görüntülenince silmek istediğiniz parmak izinin kayıt numarasını giriniz ve  tuşuna basınız.
-  işareti ile birlikte parmak izi silinmiş olacaktır.

4.4 Kayıtlı Toplam Parmak İzi Sayısı

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve  tuşuna basın. Ekranda **YETKİLİ** görüntülenmektedir.
- Yetkili parmak izini okutunuz veya yetkili şifresini giriniz. Ekranda  sembolü görünecektir.
- **4** tuşuna bastığınızda ekranda **TOP-PARMK** görüntülenmektedir. Toplam kayıtlı parmak izi sayısını görmek için  tuşuna basınız.
- Ekranda beliren numara cihazda kayıtlı olan tüm parmak izleri sayısını göstermektedir.

4.5 OTP

Tek Kullanımlık Şifre oluşturarak Süreli Kapı Geçiş Sistemi için kullanılan özelliktir.

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve  tuşuna basın. Ekranda **YETKİLİ** görüntülenmektedir.
- Yetkili parmak izini okutunuz veya yetkili şifresini giriniz. Ekranda  sembolü görünecektir.
- **5** tuşuna bastığınızda ekranda **OTP** görüntülenmektedir. İlgili menüye girmek için  tuşuna basınız.
- **1** tuşuna basarak **OTP** özelliğini aktif edebilirsiniz veya kapatabilirsiniz. Seçiminizi onaylamak için  tuşuna basınız.

OTP özelliğinin kullanılabilmesi için yetkili kontrol cihazının akıllı telefon olması gerekmektedir. **OTP** özelliğinin kullanımı ve tüm detayları için **OTP - Süreli Kapı Geçiş Sistemi Kullanım Kılavuzunu** inceleyiniz.

OTP özelliği aktif iken ayar menüsüne giriş için **2** kere  tuşuna basmanız gerekir.

OTP özelliği aktif iken **5** haneli yetkili veya kullanıcı şifrelerini kullanmak için önce  tuşuna basmanız gerekir.

4.6 Lisan

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve  tuşuna basın. Ekranda **YETKİLİ** görüntülenecektir.
- Yetkili parmak izini okutunuz veya yetkili şifresini girin. Ekranda **« »** sembolü görünecektir.
- **6** tuşuna bastığınızda ekranda **LİSAN** görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için  tuşuna basın.
- **1, 2, 3, 4, 5** tuşlarına dokunarak dil seçeneklerini görebilirsiniz.
- Seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.

4.7 Sıfırlama

İngilizce, Türkçe, Rusça, İtalyanca ve Almanca dil seçenekleri vardır.

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve  tuşuna basın. Ekranda **YETKİLİ** görüntülenecektir.
- Yetkili parmak izini okutunuz veya yetkili şifresini girin. Ekranda **« »** sembolü görünecektir.
- **7** tuşuna bastığınızda ekranda **SIFIRLA** görüntülenecektir.
- İlgili menüye girmek için  tuşuna basın.
- Ekranda **00** yazdığında **05** yazana kadar **1** tuşuna basın ve ardından  tuşuna basarak onaylayın.
-  işareti ile birlikte tüm şifreler silinmiş ve fabrika ayarlarına geri dönmüş olur.

4.8 Pil Seviyesi

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve  tuşuna basın. Ekranda **YETKİLİ** görüntülenecektir.
- Yetkili parmak izini okutunuz veya yetkili şifresini girin. Ekranda **« »** sembolü görünecektir.
- **8** tuşuna bastığınızda ekranda **PİL-SEVİYESİ** görüntülenecektir.  tuşuna basarak cihazın pil seviyesini görüntüleyebilirsiniz.

5. KULLANIM

5.1 Parmak izi ve Tuş Takımı ile Akıllı Kilidi İlk Tanıtma İşlemi

Eğer akıllı kilidiniz, tuş takımının komutlarını algılamıyorsa, eşleştirme işlemi yapılmamış demektir.

Akıllı kilit ve tuş takımını eşleştirmek için lütfen adımları takip ediniz.

- Mobil uygulamayı açın ve akıllı kilide bağlanın. Sağ üstten **ayarlar**(≡) butonuna tıklayın ve ardından en altta yer alan **Kullanıcılar** sekmesine dokununuz.
- **Yeni Kontrolcü / Kullanıcı Tanımlama** satırına dokununuz ve açılan ekrandan **+**'ya basın. Akıllı kilitten önce **uzun** sonra **kısa** uyarı sesi duyulacaktır.
- Tuş takımını uyandırın ve kilitleme tuşuna basın.
- Eğer eşleştirme işlemi başarılıysa akıllı kilitten sıralı uyarı sesleri gelir.

5.2 Kilidi ve Kapıyı Açma

Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve parmak izinizi okutunuz ya da **5** haneli şifrenizi giriniz. Onay işareti ile birlikte kilit ve kapınız açılacaktır.

5.3 Kapıyı Kilitleme

Kapıyı kapatın ve cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz.

Kilit tuşuna basarak, kapınızı kilitleyebilirsiniz.

6. BAKIM

Yüzeyleri yumuşak kumaşla temizleyebilirsiniz.

6.1 Pil Değişimi

Alt vidayı sökünüz ve tuş takımını tabandan çıkarınız. Pilleri değiştirin, tuş takımını yerleştirin ve vidayı sıkınız.

Sadece 1.5 V AA yüksek kaliteli alkali veya lityum piller kullanınız.

7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ

DESİ, ürün geliştirme aşamasında ürünlerin enerji sarfiyatını azaltmak için özel tasarımlar yapmaktadır. Sistemin takılı olduğu kapı ve kilit mekanizmasındaki sarkma, sıkışıklık vb. mekanik problemler, sistemin akım sarfiyatını ciddi biçimde artırır. Varsa, bu tip arızaların bir an önce giderilmesi gerekmektedir.

www.utopic.com.tr

www.desi.com.tr

Desi Alarm ve Güvenlik Sistemleri
Orta Mh. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu
Sk. No:1 Bayrampaşa İstanbul / Türkiye