


DESi

Parmak İzi Okuyucu ve
Tuş Takımı (BL -
Uygulamadan Kontrol
İmkânı)

KULLANIM KILAVUZU

WPFkbl

01.06.2025 sonrası üretilmiştir

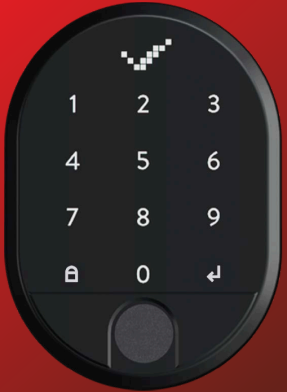

1. PARÇALAR ve MONTAJ

Cihazı, aşağıda gösterilen iki vida deliğini kullanarak sabitleyebilirsiniz. Cihaz, bina içerisinde güvenli bir yerde kullanılacaksa, kutu içerisinde bulunan çift taraflı bantı kullanarak kolayca sabitleyebilirsiniz.



2. GENEL BİLGİLER ve UYARILAR

- Kapı veya kilit mekanizmasında herhangi bir sorun varsa, öncelikle bu sorunların çözülmesi gerekir. Kapının mekanik parçaları ve kilit mekanizması düzgün çalışmalıdır.
- Cihazda bir sorun varsa satıcınıza başvurmalısınız.
- Pil uyarısı varsa, pilleri değiştirmelisiniz.
- Yoğun sudan ve doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.
- Cihazın elektronik parçalarına iletken metal veya keskin bir cisimle dokunmayın. Cihazı temizlemek için su veya aşındırıcı kimyasal maddeler kullanmayın.

ÖNEMLİ NOT: Cihaz kurulumunu DESi Smart uygulaması ile yapmalısınız. İlk kurulumda 5 haneli şifre ve parmak izi tanıtımı işlemi yapılmaktadır.

Tüm ayarları, yeni şifre ve parmak izi eklemeyi veya silmeyi gene DESi Smart uygulaması ile yapmalısınız.

2.1. KURULUM ÖNCESİ HAZIRLIK

Cihaz üzerinde bulunan 'gösterge' sadece giriş denemesinin başarılı veya başarısız olduğunu gösterir. Tüm ayarlar, akıllı kilit ile eşleştirme işlemleri ve düzenlemeler DESi Smart uygulaması ile yapılır.

Bu ürünü kullanabilmek için öncelikle DESi akıllı kilit veya röle sahibi ve yetkilisi olmalısınız.

Uyumlu DESi Ürünleri

Utopic R (cihaz tipi AD, AR ve AD-O)

Utopic RX / RXe


Utopic P

Akıllı Röle




3. İLK KURULUM

- Uygulamayı açın ve sağ altta bulunan '+' işaretine dokununuz ve 'Aksesuarlar (BL)' sekmesine girin.
- Cihazı seçin ve ekranına avucunuz ile dokunarak cihazı uyandırın. Parmak izini seçin ve devam edin.
- Telefon ekranında 'Parmak İzi' cihazı belirecek. Bu satıra tıklayın ve uygulama yönlendirmesini takip edin.

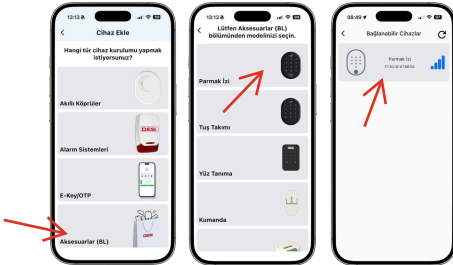


3.1. İLK ŞİFRE ve PARMAK İZİNİ EKLEME

- 5 haneli bir şifre girin ve bu şifreyi ileride kimin için oluşturduğunu takip etmek için isim verin.
- Ekleniecek parmağa isim verin ve ekranda 3/3 görünene kadar parmağınızı sensöre gösterin.
- Tanıtma işlemleri başarılı olursa ana ekrana dönülür.

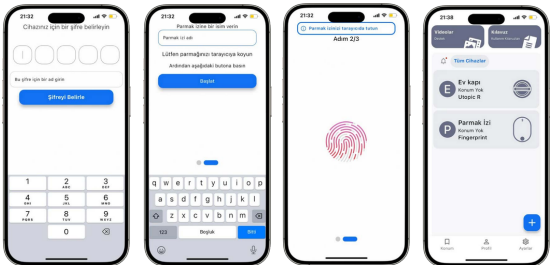


3.2. AKILLI KİLİT İLE PARMAK İZİ CİHAZINI EŞLEŞTİRME

- Parmak izinin ekranına avucunuz ile dokunarak cihazı uyandırın ve uygulamadan 'parmak izi' cihazınıza tıklayın.
- 'Cihaz Bağı' seçeneğine dokunun.
- Açılan ekranda yetkilisi olduğunuz akıllı kilitler listelenecektir. Eşleştirme yapmak istediğiniz kilide dokunun ve işlemin bitmesini bekleyin.

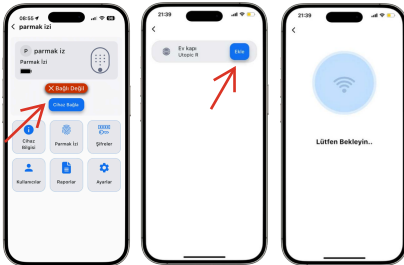


3.3. YENİ YÖNETİCİ EKLEME İŞLEMİ

- Parmak izinin ekranına avucunuz ile dokunarak cihazı uyandırın ve uygulamadan 'parmak izi' cihazınıza tıklayın.
- 'Kullanıcılar' sekmesine ve ardından '+' işaretine dokununuz. Davet etmek istediğiniz kişinin DESi Smart hesabına ait e-postayı girin.
- Daveti kabul eden kullanıcı, artık şifre ve parmak izi ekleyebilir/silebilir. Bu yetkilere sahip ilk kullanıcı dahil toplam 3 kullanıcı tanımlayabilirsiniz.

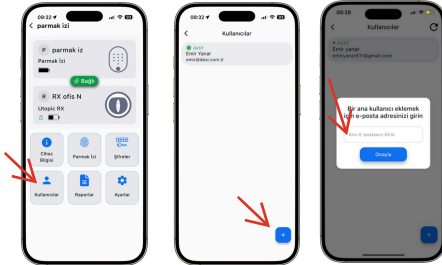


3.4.YENİ PARMAK İZİ TANIMLAMA

- Parmak izinin ekranına avucunuz ile dokunarak cihazı uyandırın ve uygulamadan 'parmak izi' cihazınıza tıklayın.
- 'Parmak İzi' ikonuna dokunun. Sağ altta bulunan '+' ile yeni parmak izini ekleme ekranına giriş yapın.

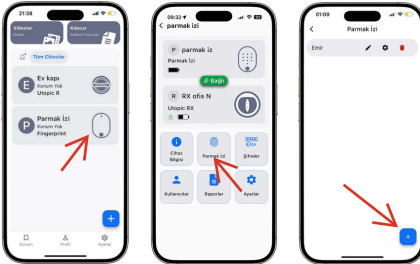

- Eklencek parmağa isim verin. İzin tipini seçin (sürekli - zaman sınırlı - tekrarlanan) ve ekranda 3/3 görünene kadar parmağınızı sensöre gösterin. Başarıyla eklenirse uygulama parmak izi ekranına dönecektir.
- Silmek veya giriş iznini değiştirmek istediğiniz parmak izlerini bu ekrandan düzenleyebilirsiniz.

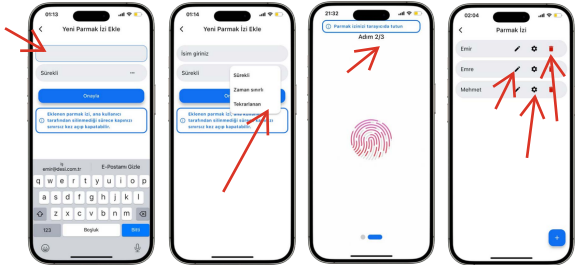


3.5. YENİ ŞİFRE TANIMLAMA

- Parmak izinin ekranına avucunuz ile dokunarak cihazı uyandırın ve uygulamadan 'parmak izi' cihazınıza tıklayın.
- 'Şifreler' ikonuna dokununuz.
- Sağ altta bulunan '+' ile yeni şifre ekleme ekranına giriş yapın.




- Eklenecek şifreye isim verin. İzin tipini seçin (sürekli - zaman sınırlı - tekrarlanan) ve şifreyi girip onaylayın.
- Şifre başarıyla eklenirse uygulama şifre ekranına dönecektir.
- Silmek istediğiniz veya giriş iznini değiştirmek istediğiniz şifrelere her zaman bu ekrandan düzenleyebilirsiniz.

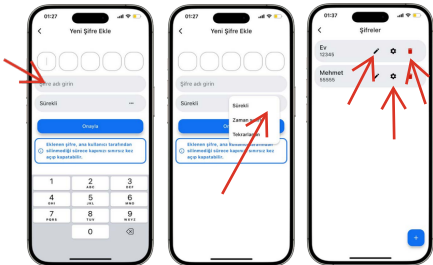

3.6. CİHAZ BİLGİ EKRANI

- Bu ekranda parmak izi cihazınıza ait tüm detayları görebilirsiniz.
- Cihazınız için yayınlanan güncellemeleri görebilir ve son sürüme güncelleyebilirsiniz.
- Parmak izi cihazınızın pil seviyesini takip edebilirsiniz.
- Kayıtlı parmak izleri ve şifrelerin toplam sayısını görüntüleyebilirsiniz.
- Bağlantı durumu ve sürüm bilgilerine ulaşabilirsiniz.

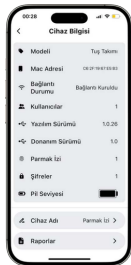

NOT: 100 farklı parmak izi ve 10 farklı şifre tanımlayabilirsiniz.

4.KULLANIM ve BAKIM

- Kayıtlı parmağınızı sensöre okutarak veya cihazı avucunuz ile uyandırıp, kayıtlı şifreyi girerek kapınızı açabilirsiniz.
- Kapıyı kilitlemek için cihazı avucunuzla dokunarak uyandırın ve 'KİLİT' simgesine dokunun.
- Yüzeyleri yumuşak kumaşla temizleyebilirsiniz.
- Pil değişimi için alt vidayı sökün ve cihazı tabanından çıkarın.
- Pilleri değiştirin, tuş takımını yerleştirin ve vidayı sıkın.

5. SIFIRLAMA

- Parmak izinin ekranına avucunuz ile dokunarak cihazı uyandırın ve uygulamadan 'parmak izi' cihazınıza tıklayın.
- Ayarlar sekmesine girin.
- En altta bulunan 'Fabrika Ayarlarına Sıfırlama' sekmesine dokunun ve onay verin.
- Bu işlem sonrasında kayıtlı tüm parmak izleri ve şifreler silenecek. Akıllı kilit ile bağlantısı kesilecektir.

5.1. UYGULAMA OLMADAN SIFIRLAMA

Eğer cihazı sadece uygulama üzerinden sildiyseniz bu işlem cihazı tekrar eşleştirmenize engel olur.

- Pillerden birini çıkarın ve tekrar takın.
- Cihazın tüm ışıkları yanacaktır.
- Bu sırada hızlıca sağ altta bulunan 'onay' tuşuna 7 kere basın.
- Böylelikle cihazınız tamamen sıfırlanmış olacaktır.

Garanti Belgesi

ÜRÜN BİLGİLERİ

Cinsi: _____
Markası: **DESI**
Modeli: _____
Bandrol ve
Seri Numarası: _____

Fatura Tarihi ve Sayısı: _____

Müşteriye Teslim Tarihi ve Yeri: _____

Garanti Süresi
2 YIL

Azami Tamir Süresi
20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

Ünvanı: _____
Adres: _____

Telefon: _____
Faks: _____

E-Posta: _____

(Kaşe-İmza)

İMALATÇI FİRMA

DESI Alarm ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş.
Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk. No:1
Bayrampaşa / İstanbul
T. 0212 501 72 72 F. 0212 576 64 77 desi@desi.com.tr

DESI ALARM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk.
No:1 Bayrampaşa-İstanbul Tel: 444 33 74
Davutpaşa Y.D. 293399011 Tlc.Sic.No:271931
www.desi.com.tr

ÜRÜN BİLGİLERİ

Cinsi: _____
Markası: **DESI**
Modeli: _____
Bandrol ve
Seri Numarası: _____

Fatura Tarihi ve Sayısı: _____

Müşteriye Teslim Tarihi ve Yeri: _____

Garanti Süresi
2 YIL

Azami Tamir Süresi
20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

Ünvanı: _____
Adres: _____

Telefon: _____
Faks: _____

E-Posta: _____

(Kaşe-İmza)

İMALATÇI FİRMA

DESI Alarm ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş.
Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk. No:1
Bayrampaşa / İstanbul
T. 0212 501 72 72 F. 0212 576 64 77 desi@desi.com.tr

DESI ALARM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk.
No:1 Bayrampaşa-İstanbul Tel: 444 33 74
Davutpaşa Y.D. 293399011 Tlc.Sic.No:271931
www.desi.com.tr

Garanti Şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Mal ve parçaları (piller ve bataryalar hariç), firmamızın garantisi altındadır. malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
3. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın satıcı veya yetkili servis istasyonuna bildiriyle, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihiyle başlar. Garantili cihazın arızasının 10 iş günü içinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı: malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip bir malı tüketicinin kullanımına sunmak zorundadır.
4. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8. maddesinde tanımlandığı şekilde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, aynı kanunun 11. maddesinde yer alan; (a) Sözleşmeden dönme, (b) Satış bedelinde indirim isteme, (c) Ücretsiz onarılmasını isteme, (ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
5. Tüketicinin "Ücretsiz onarım hakkı"nı seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli vb. herhangi bir ad altında ücret talep etmeksizin onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; (a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, (b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, (c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
7. Garanti sebebiyle değişen ürünün garanti süresi, eski ürünün kalan garanti süresi kadardır.
8. Bu garanti aşağıda sayılan durumlarda geçersiz olur: Ürünün, kullanım kılavuzundaki hususlara aykırı kullanılması. Kullanma kılavuzunda ya da cihazın kutusunda aksi belirtilmedikçe, ürünün veya aksesuarının montajının, DESİ tarafından yetkili verilmeyen 3. özel ya da tüzel kişilerce yapılması veya onarılmaya çalışılması ya da cihazın açılması. Yetkili servis dışında ürüne, firmamızca üretilmeyen bir aksesuar eklenmesi ya da ürüne yapılan her türlü bağlantı ve müdahale sebebiyle oluşmuş arızalar. Doğal afetler, yangın, terör vb. sebebiyle oluşmuş arızalar.
9. Tüketici, garanti ile ilgili meydana gelebilecek anlaşmazlık durumlarında tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

