


DESi

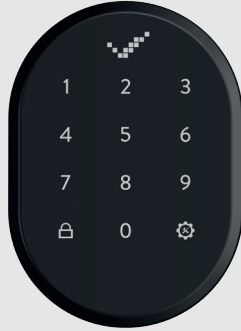


KABLOSUZ
DOKUNMATİK
SUYA DAYANIKLI
TUŞ TAKIMI

KULLANIM KILAVUZU

1. PARÇALAR ve MONTAJ

1. Ekran
2. Tuş Takımı
3. Kilit
4. Ayar
5. Pil Değişim Vidası
6. Montaj Delikleri

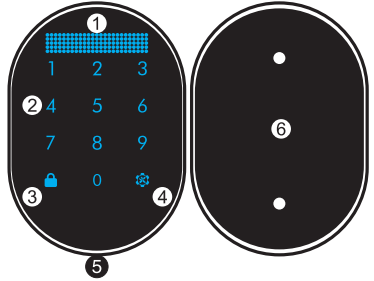

Cihazı, şemada gösterilen 2 vida deliğini kullanarak sabitleyebilirsiniz. Cihaz, bina içerisinde güvenli bir yerde kullanılacaksa, kutu içerisinde bulunan çift taraflı bantı kullanarak kolayca sabitleyebilirsiniz.

2. GENEL BİLGİLER ve UYARILAR

- Kapı veya kilit mekanizmasında herhangi bir sorun varsa, öncelikle bu sorunların çözülmesi gerekir. Kapının mekanik parçaları ve kilit mekanizması düzgün çalışmalıdır.
- Cihazda bir sorun varsa satıcınıza başvurmalısınız.
- Pil uyarısı varsa, pilleri değiştirmelisiniz.
- Yoğun sudan ve doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.
- Cihazın elektronik parçalarına iletken metal veya keskin bir cisimle dokunmayın. Cihazı temizlemek için su veya aşındırıcı kimyasal maddeler kullanmayın.

2.1 Tuş Takımı Menüleri

Yetkili şifresi belirlenmeden önce aktif olan menüler:

- Şifre
 - Yetkili
 - Kullanıcı
 - Toplam Şifre Sayısı
 - Şifre Silme
 - Tüm Şifreleri Silme
- Lisan

Yetkili şifresi belirlendikten sonra aktif olan menüler:

- Şifre
 - Yetkili
 - Kullanıcı
 - Toplam Şifre Sayısı
 - Şifre Silme
 - Tüm Şifreleri Silme
- OTP
- Lisan
- Sıfırlama
- Pil Seviyesi

3. İLK KURULUM

Cihazın hafızasında tanımlı bir şifre bulunmamaktadır. Kurulum için öncelikle yetkili şifre tanıtılmalıdır.

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve  tuşuna basın. Ekranda kısa süreli  görüntülenecek ve ardından tuşlarda sadece **1** ve **3** yanık kalacaktır.
- **1** tuşuna bastığınızda ekranda **SIFRE** görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için  tuşuna basın.
- Ekranda **YETKİLİ** görüntülenince  tuşuna tekrar basın.
- **YENİ-SIFRE** görüntülenince **5** haneli yetkili şifrenizi girin.
- **TEKRAR** görüntülenince aynı şifreyi tekrar giriniz. Ekranda beliren  işareti ile birlikte yetkili şifreniz değiştirilmiş olacaktır.

4. YETKİLİ ve ŞİFRE AYARLARI

Tuş takımına biri yetkili olmak üzere **6** farklı şifre tanımlanabilir. Tüm şifreler kilidi açabilir. Ancak cihaz kurulumu veya ayarları için yetkili kullanıcı şifresi gerekecektir. Tüm şifreler **5** haneli olmalıdır.

4.1.1 Yetkili Şifresi Belirleme/Değişirme

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz.
-  tuşuna basın ve yetkili şifresini girin.
- **1** tuşuna bastığınızda ekranda **SIFRE** görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için  tuşuna basın.
- Ekranda **YETKİLİ** görüntülenince  tuşuna tekrar basın.
- **YENİ-SIFRE** görüntülenince **5** haneli yetkili şifrenizi girin.
- **TEKRAR** görüntülenince aynı şifreyi tekrar giriniz. Ekranda beliren  işareti ile birlikte yetkili şifreniz değiştirilmiş olacaktır.

Yetkili şifresi silinemez bu adımları izleyerek şifreyi değiştirebilirsiniz.

4.1.2 Kullanıcı Şifrelerini Tanımlama

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve **X** tuşuna basın. Ekranda **YETKİLİ** görüntülenecektir.
- Yetkili şifrenizi girin. Ekranda **« »** sembolü görünecektir.
- **1** tuşuna bastığınızda ekranda **SİFRE** görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için **X** tuşuna basın.
- **2** tuşuna basın ekranda **KULLANICI** görüntülenecektir, sonrasında **X** tuşuna basın.
- **YENİ-SİFRE** görüntülenince **5** haneli yeni şifrenizi girin.
- **TEKRAR** görüntülenince aynı şifreyi tekrar girin **✓** işareti ile kullanıcı şifreniz tanımlanmış olacaktır.

Aynı adımları takip ederek toplam **5** farklı kullanıcı şifresi daha oluşturulabilir.

Kullanıcı şifrelerine sırayla cihaz tarafından **02**'den başlayarak **06**'ya kadar numaralar atanır. Atanan bu numaraların hangi şifreye ait olduğunu not etmenizi tavsiye ederiz.

4.1.3 Toplam Şifre Sayısını Öğrenme

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve **X** tuşuna basın. Ekranda **YETKİLİ** görüntülenecektir.
- Yetkili şifrenizi girin. Ekranda **« »** sembolü görünecektir.
- **1** tuşuna bastığınızda ekranda **SİFRE** görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için **X** tuşuna basın.
- **3** tuşuna bastığınızda ekranda **TOP-SİFRE** görüntülenecektir. Toplam kayıtlı şifre sayısını görmek için **X** tuşuna basın.

4.1.4 Şifre Silme

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve **X** tuşuna basın. Ekranda **YETKİLİ** görüntülenecektir.
- Yetkili şifrenizi girin. Ekranda **« »** sembolü görünecektir.
- **1** tuşuna bastığınızda ekranda **SİFRE** görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için **X** tuşuna basın.
- **4** tuşuna bastığınızda ekranda **SİFRE-SİL** görüntülenecektir. **X** tuşuna bastıktan sonra kullanıcı şifresine cihaz tarafından atanan rakama basın ve onaylamak için tekrar **X** tuşuna basarak işlemi tamamlayın.

Aynı adımları izleyerek diğer şifreleri de silebilirsiniz.

4.1.5 Tüm Şifreleri Silme

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve **X** tuşuna basın. Ekranda **YETKİLİ** görüntülenecektir.
- Yetkili şifrenizi girin. Ekranda **« »** sembolü görünecektir.
- **1** tuşuna bastığınızda ekranda **SİFRE** görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için **X** tuşuna basın.
- **5** tuşuna bastığınızda ekranda **TÜM-SİFRE-SİL** görüntülenecektir. Tüm şifreleri silmek için **X** tuşuna basın. *(Yetkili şifre hariç)*

4.2 OTP

Tek Kullanımlık Şifre oluşturarak Süreli Kapı Geçiş Sistemi için kullanılan özelliktir.

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve **X** tuşuna basın. Ekranda **YETKİLİ** görüntülenecektir.
- Yetkili şifrenizi girin. Ekranda **« »** sembolü görünecektir.
- **2** tuşuna bastığınızda ekranda **OTP** görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için **X** tuşuna basın.
- **1** tuşuna basarak **OTP** özelliğini aktif edebilir veya kapatabilirsiniz. Seçiminizi onaylamak için **X** tuşuna basın.

OTP özelliği aktif iken ayar menüsüne giriş için **2** kere **X** tuşuna basmanız gerekir.

OTP özelliğinin kullanılabilmesi için yetkili kontrol cihazının akıllı telefon olması gerekmektedir.

OTP özelliğinin kullanımı ve tüm detayları için **OTP – Süreli Kapı Geçiş Sistemi Kullanım Kılavuzunu** inceleyiniz.

OTP özelliği aktif iken **5** haneli yetkili veya kullanıcı şifrelerini kullanmak için önce **X** tuşuna basmanız gerekir.

4.3 Lisan

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve **X** tuşuna basın. Ekranda **YETKİLİ** görüntülenecektir.
- Yetkili şifrenizi girin. Ekranda **« »** sembolü görünecektir.
- **3** tuşuna bastığınızda ekranda **LİSAN** görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için **X** tuşuna basın.
- **1, 2, 3, 4, 5** tuşlarına dokunarak dil seçeneklerini görebilirsiniz.
- Seçiminizi onaylamak için **X** tuşuna basın.

İngilizce, Türkçe, Rusça, İtalyanca ve Almanca dil seçenekleri vardır.

4.4 Sıfırlama

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve **X** tuşuna basın. Ekranda **YETKİLİ** görüntülenecektir.
- Yetkili şifrenizi girin. Ekranda **« »** sembolü görünecektir.
- **4** tuşuna bastığınızda ekranda **SIFIRLA** görüntülenecektir.
- İlgili menüye girmek için **X** tuşuna basın.
- Ekranda **00** yazdığı anda **05** yazana kadar **1** tuşuna basın ve ardından **X** tuşuna basarak onaylayın.
- **X** işareti ile birlikte tüm şifreler silinmiş ve fabrika ayarlarına geri dönüşümü olur.

4.5 Pil Seviyesi

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve **X** tuşuna basın. Ekranda **YETKİLİ** görüntülenecektir.
- Yetkili şifrenizi girin. Ekranda **« »** sembolü görünecektir.
- **5** tuşuna bastığınızda ekranda **PİL-SEVİYESİ** görüntülenecektir. **X** tuşuna basarak cihazın pil seviyesini görüntüleyebilirsiniz.

5. KULLANIM

5.1 Tuş Takımı İle Akıllı Kilidi İlk Tanıtma İşlemi

Eğer akıllı kilidiniz, tuş takımının komutlarını algılamıyorsa, eşleştirme işlemi yapılmamış demektir.

Akıllı kilit ve tuş takımını eşleştirmek için lütfen adımları takip ediniz.

- Mobil uygulamayı açın ve akıllı kilide bağlanın. Sağ üstten **ayarlar(≡)** butonuna tıklayın ve ardından en altta yer alan **Kullanıcılar** sekmesine dokununuz.
- **Yeni Kontrolcü / Kullanıcı Tanımlama** satırına dokununuz ve açılan ekrandan **+**'ya basın. Akıllı kilitten önce **uzun** sonra **kısa** uyarı sesi duyulacaktır.
- Tuş takımını uyandırın ve kilitleme tuşuna basın.
- Eğer eşleştirme işlemi başarılıysa akıllı kilitten sıralı uyarı sesleri gelir.

5.2 Kilidi ve Kapıyı Açma

Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve **5** haneli şifrenizi girin. Onay işareti ile birlikte kilit ve kapınız açılacaktır.

5.3 Kapıyı Kilitleme

Kapıyı kapatın ve cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz.

Kilit tuşuna basarak, kapınızı kilitleyebilirsiniz.

6. BAKIM

Yüzeyleri yumuşak kumaşla temizleyebilirsiniz.

6.1 Pil Değişimi

Alt vidayı sökün ve tuş takımını tabandan çıkarın. Pilleri değiştirin, tuş takımını yerleştirin ve vidayı sıkın.

Sadece 1.5 V AA yüksek kaliteli alkali veya lityum piller kullanın.

7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ

DESİ, ürün geliştirme aşamasında ürünlerin enerji sarfiyatını azaltmak için özel tasarımlar yapmaktadır. Sistemin takılı olduğu kapı ve kilit mekanizmasındaki sarkma, sıkışıklık vb. mekanik problemler, sistemin akım sarfiyatını ciddi biçimde artırır. Varsa, bu tip arızaların bir an önce giderilmesi gerekmektedir.

www.utopic.com.tr

www.desi.com.tr

Desi Alarmve Güvenlik Sistemleri

Orta Mh. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu

Sk. No:1 Bayrampaşa İstanbul / Türkiye