

DESi

QUIC


Vision V001/V002/V003

KULLANIM KILAVUZU



GENEL BİLGİLER VE UYARILAR

- Ürünü kullanmaya başlamadan önce muhakkak silindirinizin kilitleme yönünü ve kilit tur sayısını ayarlamalısınız (eğer motorlu bir kilidiniz varsa).
- Aksi halde ürününüz düzgün şekilde çalışmaz ve arızalanmasına sebep olabilir (eğer motorlu bir kilidiniz varsa).
- Kontrol ünitelerinde oluşabilecek muhtemel bozulmalara ve cihazda oluşabilecek arızalara karşı, ihtiyaten anahtarınızı ulaşabileceğiniz bir yere araba, çanta vb. koymanız tavsiye edilir (eğer motorlu bir kilidiniz varsa).
- Kapı veya kilit mekanizmasında herhangi bir sorun varsa, öncelikle bu sorunların çözülmesi gerekir. Kapının mekanik parçaları ve kilit mekanizması düzgün çalışmalıdır (eğer motorlu bir kilidiniz varsa).
- Satın aldığınız cihazda bir sorun varsa, önce bu kılavuzun sorun giderme bölümüne bakınız. Sorunu çözemezseniz, satıcınıza başvurmalısınız.
- Tüm sistem sudan, direkt güneş ışığından ve darbelerden korunmalıdır. Cihazın otomatik dönen parçaları kurulum sırasında yaralanmalara neden olabilir (eğer motorlu bir kilidiniz varsa). **DİKKATLİ OLUNUZ!**
- Eğer evinize uzun bir süre uğramayacaksanız, cihazın şarjını tam olarak yapmanızı ve anahtarlarınızı muhakkak yanınıza almanızı tavsiye ederiz. Uzun süre şarjsız bırakılması durumunda cihazın bataryaları kullanılamaz hale gelebilir.
- Bu kılavuz Vision V001-V002-V003 modelleri için ortak yazılmıştır. Akıllı kilit veya motor seçeneklerine göre o ürünlerin kılavuzuna bakmanızı da öneririz.

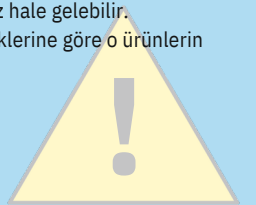

1. CİHAZIN ÖZELLİKLERİ

Yapısı

ABS Plastik - Zamak

Piller

Lityum Ion şarjlı piller kullanılmaktadır.

Bağlantı

Yakın Bağlantı Düşük Enerji - Uzak bağlantı internet üzerinden

2. KUTU İÇERİKLERİ

Model numarasına göre değişmektedir

Vision V001

1 x Vision İç ve Dış Ünite

1 x Şarj Kablosu

1 x Kapı İçin Özel Yapışkan ve Montaj Vidası

Vision V002

1 x Vision İç ve Dış Ünite (Utopic R+/RX/RXe uyumlu modül ile)

1 x Şarj Kablosu

1 x Kapı İçin Özel Yapışkan ve Montaj Vidası

Vision V003

1 x Vision İç ve Dış Ünite

1 x Şarj Kablosu

1 x Kapı İçin Özel Yapışkan ve Montaj Vidası

1 x Uyumlu kablolu motor ve silindir

3. CİHAZ TANITIMI



Vision V001, yüksek işlevselliğe sahip bir akıllı görüntüleme sistemidir. İnternet bağlantısı üzerinden, bulunduğunuz yerden bağımsız olarak canlı görüntüleme yapabilir ve ziyaretçilerinizle anlık görüntülü görüşme gerçekleştirebilirsiniz.

Vision V002 ile uyumlu akıllı kilit veya motor almanız durumunda: yüz tanıma, avuç içi damar izi, parmak izi, kart ve şifre gibi farklı erişim seçenekleriyle kapı kontrolünde maksimum esneklik sağlar. TUYA uygulaması ile damar izi, parmak izi, şifre ve yüz tanıma ayarlarını kolayca yapabilirsiniz. Misafirlerinize ve çalışanlarınıza, kapının yakınında olmanıza gerek kalmadan, anında ve güvenli bir şekilde erişim yetkisi tanımlayabilir ve tüm giriş-çıkışları izleyebilirsiniz.

Sürekli aktif entegre Wi-Fi altyapısı sayesinde kapınıza gelen ziyaretçilerle anlık görüntülü iletişim kurabilir, evinizin güvenliğini bulunduğunuz yerden bağımsız olarak her an etkin biçimde yönetebilirsiniz.

4. MONTAJ - KAPI DÜRBÜNÜNE



1. Mevcut kapı dürbününü çıkarın.
2. Montaj yapılacak yüzeyi temizleyip tamamen kurulayın.




3. İç ünitenin ekranını ve takılıysa pilini çıkarın.
4. İç ve dış ünitenin dış plastiklerini takın.

4. MONTAJ - KAPI DÜRBÜNÜNE



5. Vida yatağını dış ünitenin orta deliğine yerleştirip sıkın.

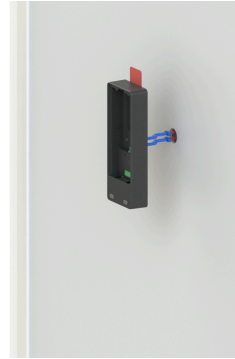

6. İç ve dış ünite kablolarını dürbün deliğinden geçirerek birbirine bağlayın.

7. Kabloları kapının içersine doğru itin.

NOT: V003 ürünü ile gelen motorun kablosunu silindir yuvasından çıkacak şekilde indirmelisiniz.



4. MONTAJ - KAPI DÜRBÜNÜNE



8. İç ve dış üniteyi hizalayın, ardından iç üniteden uygun vidayı dış ünitedeki vida yatağına takıp sıkın. (Bu aşamada tamamen sıkmayın.)
9. Yapışkanların koruyucu kulakçıklarını çıkarın ve üniteleri yüzeye yapıştırın. (Mümkün olduğunca hizalı montaj yapmaya dikkat edin.)

4. MONTAJ - KAPI DÜRBÜNÜNE



10. İç ve dış üniteyi sabitleyen vidayı tamamen sıkın.



11. Ekranı ve pili tekrar takın. Montaj işlemi tamamlanmış olacaktır.

4.1. MONTAJ - ROZET DELİĞİNDEN




1. Mevcut rozet, tas veya varsa kilidi çıkarın.
2. İç ünitenin ekranını ve takılıysa pilini çıkarın.
3. Vida yatağını dış ünitenin sağ ve sol deliğine yerleştirip sıkın.
4. İç ve dış ünitenin dış plastiklerini takın.



3. Vida yatağını dış ünitenin sağ ve sol deliğine yerleştirip sıkın.
4. İç ve dış ünitenin dış plastiklerini takın.

4.1. MONTAJ - ROZET DELİĞİNDEN

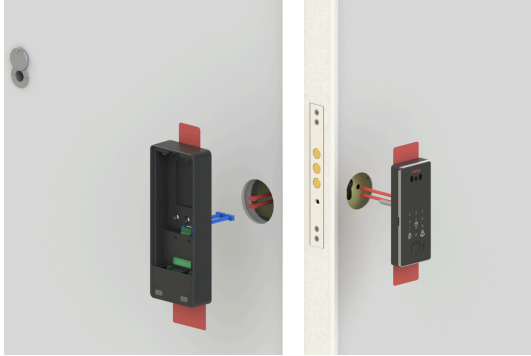

5. İç ve dış ünite kablolarını rozet-kilit deliğinden geçirerek birbirine bağlayın.
6. Kabloları kapının içersine doğru itin.



7. İç ve dış üniteyi hizalayın, ardından iç üniteden uygun vidaları dış üniteye vidaya takıp sıkın.
8. Ekranı ve pili tekrar takın. Montaj işlemi tamamlanmış olacaktır.

4.2. MOTORLU KİLİT MONTAJI (SADECE V003)



1. Mevcut silindirinizi sökün ve kutu içerisinde çıkan silindiri takın.

2. Rozet vidalarını sökün.

2.1. Rozeti çıkarın.

3. Kutu içerisinde çıkan metal gövdeyi takın.

Arka tarafta rozetiniz varsa onu da sabitleyerek vidaları takın.

4.2. MOTORLU KİLİT MONTAJI (SADECE V003)



4. Silindirin çubuğunu motor yuvasına en az bir cm girecek şekilde kesin. (*Kısa kesmemeye dikkat etmelisiniz*)

5. Kabloları geçirin ve ana üniteye bağlayın.



6. Motor alt plakasını kapıyı delerek sabitleyin ve vidaları tamamen sıkın.

7. Kutu içerisinden çıkan plastik motor kapağını oturtun. Böylelikle montaj tamamlanmış olacaktır.

5. İLK ŞİFRE BELİRLEME VE YÖNETİCİ-KULLANICI GİRİŞ İZNİ AYARLARI

- Önce “*” ardından # butonuna dokunun, en az 6 haneli bir şifre girin ve # butonuna dokunun. Tekrar aynı şifreyi tuşlayın ve # tuşuna dokunun. Böylelikle ilk yönetici şifresi belirlenmiş olacaktır. Bu şifreyi ayarlara girmek ve düzenlemek için kullanabilirsiniz.
- Diğer yetkili kullanıcı veya giriş yöntemi eklemek için aynı ekranda ‘1’ tuşuna dokunun, yetkili veya kullanıcı ekleme menüsüne giriş yaptıktan sonra yüz tanıma-avuç izi, parmak izi, kart, şifre seçenekleri karşınıza gelecektir. Eklemek istediğinizi seçin ve sesli yönlendirmeleri dinleyerek devam edin. Yetkililer tüm ayarları gerçekleştirebilirken, kullanıcılar sadece kilidi açabilir.
- Dilediğiniz zaman bu ayarlara erişmek için önce cihazı uyandırın, ardından “*” ardından # butonuna dokunun ve yetkili şifreyi girin veya yüz-parmak-kartı doğrulatin.

Yüz Tanıtma

İlk tanıma işlemi sırasında yüzünüzü kameranin tam karşısına getiriniz. Sesli talimatları takip ederek yüzünüzü küçük hareketler ile yukarı-aşağı-sağa-sola çeviriniz. Ekleme işlemi ‘Kullanıcı No:xxx’ ibaresinin ekranda belirmesi ile tanımlanmış olacaktır.

Parmak İzi Tanıtma

Parmağınızı sensörün üzerine yerleştirin ve ekranda ‘parmağınızı kaldırın’ ibaresi belirince kaldırın ve tekrar parmağınızı gösterin. Bu işlemi 4-5 defa tekrarlamanız gerekmektedir. Eğer kayıt başarılıysa ‘Kullanıcı No:xxx’ ibaresi belirecektir.

Şifre Ekleme

6 haneli şifre girin ve tekrarlayın. Yeni şifreniz ‘Kullanıcı No:xxx’ ibaresinin ekranda belirmesi ile tanımlanmış olacaktır.

Kart Ekleme

Kartı tuş takımının ortasına doğru tutun. Ekleme işlemi ‘Kullanıcı No:xxx’ ibaresinin ekranda belirmesi ile tanımlanmış olacaktır.

Damar İzi

Avuçunuzu kameraların karşısında tutun. Eğer kayıt başarılıysa ‘Kullanıcı No:xxx’ ibaresi belirecektir.

6. KULLANICI SİLME İŞLEMLERİ

1. Tanımlayarak Sil

- Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce ‘*’ sonra ‘#’ butonlarına dokunun. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile). Yetkili şifre ile giriş yapıyorsanız, şifreyi girdikten sonra ‘#’ butonuna dokunmalısınız.
- Kullanıcı silmek için ‘2’ tuşuna dokunun ardından ‘1’ tuşuna dokunarak ‘Tanımlayarak Sil’ seçeneği ile devam edin.
- Silmek istediğiniz kullanıcının bu işlem sırasında akıllı kilidin yanında olması gerekir. Örneğin parmak izi silinecekse, kayıtlı kullanıcının parmağı cihaza okutulmalı ya da tanımlı yüz silinecekse yüzün gösterilmesi gerekir.
- Silmek istediğiniz bir şifre ise bu şifreyi tuşladıktan sonra ‘#’ butonuna dokunarak kayıtlı şifreyi silebilirsiniz.
- Seçiminizi ve ayarlarınızı yaptıktan sonra ‘*’ tuşuna birkaç kere dokunarak menüden çıkış yapabilirsiniz.

2. Kayıt No İle Sil

- Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce ‘*’ sonra ‘#’ butonlarına dokunun. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile). Yetkili şifre ile giriş yapıyorsanız, şifreyi girdikten sonra ‘#’ butonuna dokunmalısınız.
- Kullanıcı silmek için ‘2’ tuşuna dokunun ardından ‘2’ tuşuna dokunarak ‘Kayıt No İle Sil’ seçeneği ile devam edin.
- Silmek istediğiniz kullanıcının üç haneli kayıt numarasını tuşlamanız gerekir. Örneğin 34 numaralı kullanıcı silinecekse bunu 034 olarak tuşlamanız ve ardından ‘#’ butonuna dokunmanız gerekir. Eğer tuşladığınız numara akıllı kilide kayıtlıysa, ekranda kullanıcının başarıyla silindiğini belirten mesajı görebilirsiniz. Ancak kayıtlı olmayan bir numarayı tuşladıysanız, işlemin başarısız olduğunu göreceksiniz.
- Seçiminizi ve ayarlarınızı yaptıktan sonra ‘*’ tuşuna birkaç kere dokunarak menüden çıkış yapabilirsiniz.

7. TARİH VE SAAT AYARI

- Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce ‘*’ sonra ‘#’ butonlarına dokunun. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile). Yetkili şifre ile giriş yapıyorsanız, şifreyi girdikten sonra ‘#’ butonuna dokunmalısınız.
- Tarih/Saat ayarlamak için ‘3’ tuşuna dokunun ardından ‘1’ tuşuna dokunarak ‘Tarih/Saat’ ayar ekranına giriş yapın.
- Önce YIL sonrasında AY ve GÜN olarak düzenlemeyi yapın. Sonrasında SAAT ve DAKİKA girin. Bu işlem sonrasında tarih ve saat ayarınız güncellenmiş olacaktır. Silmek istediğiniz bir şifre ise bu şifreyi tuşladıktan sonra ‘#’ butonuna dokunarak kayıtlı şifreyi silebilirsiniz.
- Seçiminizi ve ayarlarınızı yaptıktan sonra ‘*’ tuşuna birkaç kere dokunarak menüden çıkış yapabilirsiniz.

8. KAPI YÖN AYARLARI

- Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce ‘*’ sonra ‘#’ butonlarına dokunun. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile). Yetkili şifre ile giriş yapıyorsanız, şifreyi girdikten sonra ‘#’ butonuna dokunmalısınız.
- Akıllı kilidinizin kapı ve motor ayarlarına erişmek için ‘3’ tuşuna ardından ‘2’ tuşuna dokunarak ayarlar menüsüne girin. Ayarlarını yapmak istediğiniz menü ile devam edin.
- Kapınızın açılma yönüne göre akıllı kilidinizin de yönünü ayarlamanız gerekir. İlgili menüye girdikten sonra ‘1’ tuşuna dokunarak sağ veya sol seçimini yapabilirsiniz.
- Seçiminizi ve ayarlarınızı yaptıktan sonra ‘*’ tuşuna birkaç kere dokunarak menüden çıkış yapabilirsiniz.

9. OTOMATİK KİLİTLEME ÖZELLİĞİ

- Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce ‘*’ sonra ‘#’ butonlarına dokunun. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile). Yetkili şifre ile giriş yapıyorsanız, şifreyi girdikten sonra ‘#’ butonuna dokunmalısınız.
- Ayarlara erişmek için ‘3’ tuşuna ardından ‘2’ ve ilgili menü için ‘2’ tuşuna dokunarak ayarlar menüsüne girin.
- Otomatik kilitleme, kilidiniz her açıldığında seçilen süre sonrasında kilitleme yapacağı için batarya tüketimini arttıracaktır. Ayrıca otomatik kilitleme, kapının kapalı olup olmadığını anlayamaz, seçilen süre sonunda kapınız açık ise otomatik kilitleme devreye girer ve kilidiniz kilitlenir.
- Seçiminizi ve ayarlarınızı yaptıktan sonra ‘*’ tuşuna birkaç kere dokunarak menüden çıkış yapabilirsiniz.

10. MOTOR AYARLARI

- Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce ‘*’ sonra ‘#’ butonlarına dokunun. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile). Yetkili şifre ile giriş yapıyorsanız, şifreyi girdikten sonra ‘#’ butonuna dokunmalısınız.
- Ayarlara erişmek için ‘3’ tuşuna ardından ‘2’ ve ilgili menü için ‘3’ tuşuna dokunarak ayarlar menüsüne girin. Ayarlarını yapmak istediğiniz menü ile devam edin.
- Motor ayarları menüsünden ‘Alarm’, ‘Güç’ ve ‘Dil Tutma’ ayarlarını yapabilirsiniz.
- İlgili menüye girdikten sonra ‘1’ tuşuna dokunarak, akıllı kilide müdahale edilmesi durumunda devreye giren alarm sistemini aktif edebilirsiniz. Bu alarm modunun, bir güvenlik sistemi olmadığını hatırlatmak isteriz.
- Aynı menü içerisinde ‘2’ tuşuna dokunarak akıllı kilidinizin güç ayarları değiştirebilirsiniz. Bu ayar kapınızın tipine göre değiştirilmelidir. Eğer ahşap bir kapınız varsa düşük veya orta seviye uygun olacaktır. Ancak çelik bir kapınız varsa yüksek seçeneğini kullanmanızı öneririz.
- Gene aynı menü içerisinde ‘3’ tuşuna dokunarak, mekanik kilidinizin dil mekanizmasının kilit açıldıktan sonra kaç saniye boyunca içeride kalmasını ayarlayabilirsiniz.

11. YÜZ/DAMAR İZİ AYARLARI

- Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce ‘*’ sonra ‘#’ butonlarına dokunun. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile). Yetkili şifre ile giriş yapıyorsanız, şifreyi girdikten sonra ‘#’ butonuna dokunmalısınız. Ayarlara erişmek için ‘3’ tuşuna ardından ‘2’ ve ilgili menü için ‘4’ tuşuna dokunarak ayarlar menüsüne girin. Ayarlarını yapmak istediğiniz menü ile devam edin.
- İlgili menüye girdikten sonra ‘1’ tuşuna dokunarak, akıllı kilide yaklaşılmaması durumunda yüz tanıma özelliğinin otomatik olarak devreye girip girmemesini seçebilirsiniz. Kapalı durumu seçmeniz durumunda cihazı manuel olarak elinizle uyandırıp, yüzünüzü göstermeniz gerekir.
- bUmenü içerisinde ‘2’ tuşuna dokunarak yüz tanıma sisteminin hangi uzaklıktan tanıma işlemine başlamasını seçebilirsiniz. Uzak mesafeyi seçmeniz daha hızlı kapıyı açmanızı sağlar. Ancak uzak mesafe ayarı pil tüketimini arttıracaktır.
- Gene aynı menü içerisinde ‘3’ tuşuna dokunarak, yüz tanıma için sesli uyarının açılıp kapanmasını sağlar. Bu ayarı kapatmanız durumunda yüz tanıma çalışır ancak sesli uyarısı devre dışı kalır.
- Seçiminizi ve ayarlarınızı yaptıktan sonra ‘*’ tuşuna birkaç kere dokunarak menüden çıkış yapabilirsiniz.

12. AĞ AYARLARI - UZAKTAN KAMERAYI İZLEME

- Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce ‘*’ sonra ‘#’ butonlarına dokunun. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile).
- Wifi ayarlarına başlamak için önce ‘3’ tuşuna dokunun, tekrar ‘3’ ardından son olarak ‘1’ tuşuna dokunun, Wifi ayar ekranı gelince ‘1’ tuşuna dokunarak ayarlara başlayabilirsiniz. Geri sayım süresince TUYA uygulamasından akıllı kilidinizi kolaylıkla ekleyebilirsiniz. Detaylara son bölümde yer alan ‘TUYA Uygulamasına Akıllı Kilitleri Tanıtma’ bölümünde görebilirsiniz.
- Seçiminizi ve ayarlarınızı yaptıktan sonra ‘*’ tuşuna birkaç kere dokunarak menüden çıkış yapabilirsiniz.

13. İKİ ADIMLI DOĞRULAMA

- Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce '*' sonra '#' butonlarına dokunun. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile). Yetkili şifre ile giriş yapıyorsanız, şifreyi girdikten sonra '#' butonuna dokunmalısınız.
- İki adımlı doğrulamayı ayarlamak için önce '3' tuşuna dokunun, tekrar '3' ve ardından '3' tuşuna dokunun, iki adımlı doğrulama ayar ekranı gelince '2' tuşuna dokunun ve '1' – '2' tuşları ile bu özelliği açıp kapatabilirsiniz.
- İki adımlı doğrulama özelliği genelde yüksek güvenlikli bilgi işlem, kasa ve bunun gibi kapılarda kullanılabilir. Kilidin açılabilmesi için en az iki şifre, parmak izi veya yüz tanımanın doğrulanması gerekir (bir şifre ve bir parmak izi olabilir ya da bir yüz tanıma ve bir parmak izi). Örneğin bir parmak izini okuttuktan sonra akıllı kilit, ikinci kullanıcıyı doğrulayın diyecek. Bu uyarı sırasında şifre, parmak izi veya yüzünüzün doğrulanması gerekir.
- Yetkili kullanıcılar için çift adımlı doğrulama geçerli değildir. Yetkili kullanıcılar bu özellik aktif olsa dahi akıllı kilidi doğrudan kullanabilirler.

14. FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA

- Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce '*' sonra '#' butonlarına dokunun. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile). Yetkili şifre ile giriş yapıyorsanız, şifreyi girdikten sonra '#' butonuna dokunmalısınız.
- Sıfırlama menüsü için önce '3' tuşuna ardından '4' tuşuna dokunun. Ekranda 'Reset – Emin Misiniz?' ibaresi görününce '#' tuşu ile onaylayarak cihazı sıfırlayabilirsiniz. '*' ile işlemi vazgeçebilirsiniz.
- Sıfırlama işlemi sonrası kayıtlı tüm veriler, özellikler ve kullanıcılar silinecektir. Bu işlem geri alınamaz.

15. KULLANICI SAYISINI ÖĞRENME

- Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce '*' sonra '#' butonlarına dokunun. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile). Yetkili şifre ile giriş yapıyorsanız, şifreyi girdikten sonra '#' butonuna dokunmalısınız.
- Kayıtlı kullanıcı ve yetkililerin sayısını görmek için önce '4' tuşuna ardından '1' tuşuna dokunun. Ekranda yetkili ve normal kullanıcıların sayısı belirecektir.

16. RAPORLAR

- Akıllı kilidin son 600 hareketini (açma-kapama) görüntüleyebilirsiniz. Hareketleri görüntülemek için iki farklı filtreleme bulunmaktadır.
- Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce '*' sonra '#' butonlarına dokunun. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile). Yetkili şifre ile giriş yapıyorsanız, şifreyi girdikten sonra '#' butonuna dokunmalısınız.
- Açma sırasına göre: '1' tuşuna dokunarak açma sırasına göre sıralama yapabilirsiniz. '2' ve '8' tuşlarına dokunarak kayıtlar arasında gezebilirsiniz.
- Tarihe göre: '2' tuşuna dokunarak istediğiniz tarihi girerek kayıtları görüntüleyebilirsiniz (Önce YIL daha sonra AY ve GÜN girilmelidir). '2' ve '8' tuşlarına dokunarak kayıtlar arasında gezebilirsiniz. Kayıt sayısına göre ekrana yansımaları biraz zaman alabilir.
- Kayıtları inceledikten sonra '*' tuşuna birkaç kere dokunarak menüden çıkış yapabilirsiniz.

17. LİSAN / DİL SEÇİMİ

- Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Dil seçeneğini değiştirmek için önce 888# tuşlayın ardından yetkili şifresini girin ve '#' butonuna dokununuz.
- 'Şifre Girin' ekranı belirince 3001# tuşlayarak İngilizce seçeneğine dönebilirsiniz. Ekranda 'Success' görüntülendiğinde kilidiniz İngilizce olarak ayarlanmış olacaktır.
- Türkçe dil seçeneğine dönmek için, ekrana dokunarak cihazı uyandırın. 888# tuşlayın ve yetkili şifresini girin. 'Enter Code' görüntülendiğinde 3014# tuşlayarak Türkçe dil seçimi ayarlanmış olacaktır.

18. SES AYARLARI

- Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce '*' sonra '#' butonlarına dokununuz. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile). Yetkili şifre ile giriş yapıyorsanız, şifreyi girdikten sonra '#' butonuna dokunmalısınız.
- Ses ve konuşma özelliğini kapatmak veya açmak için önce '2' tuşuna ardından gene '2' tuşuna dokunmalısınız. '2' tuşlarına dokunarak ses ve konuşma özelliğini kapatabilir veya açabilirsiniz.
- Seçiminizi ve ayarlarınızı yaptıktan sonra '*' tuşuna birkaç kere dokunarak menüden çıkış yapabilirsiniz.


19. TUYA UYGULAMASI İLE EŞLEŞTİRME (Vision V001-V002-V003)

Vision V001-V002-V003 ürünlerinizi TUYA uygulaması ile internet üzerinden kontrol edilebilir. Sadece 2.4Ghz desteklenmektedir.

Tuya Uygulamasına Tanıtma Adımları

Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce ‘*’ sonra ‘#’ butonlarına dokununuz. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile). Yetkili şifre ile giriş yapıyorsanız, şifreyi girdikten sonra ‘#’ butonuna dokunmalısınız.


1. İnternet ve bağlantı ayarlarını erişmek için önce ‘3’ tuşuna ardından gene ‘3’ tuşuna dokunmalısınız. Açılan ekranda ‘1’ tuşuna basarak akıllı kilidinizi internet erişim moduna alabilirsiniz. Ekran ‘Ayarlanıyor...’ ibaresi görüntülenmelidir.
2. TUYA uygulamasını açmalısınız. Sağ üstte bulunan + işareti dokunarak ‘cihaz ekle’ seçeneğine dokunmalısınız.
3. Cihazınız otomatik olarak ekranda belirecektir. Üzerine tıklayın ve devam edin.
4. Wifi ve şifrenizi girmelisiniz. Akıllı kilit ve telefon kurulum aşamasında aynı wifi ağına bağlı olmalıdır.
5. Eğer başarılı şekilde bağlantı kurulursa, akıllı kilitten uyarı sesi duyulur.

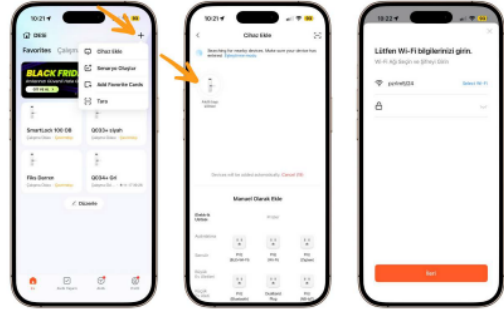

Vision V002 İLE UYUMLU AKILLI KİLİT EŞLEŞTİRME İŞLEMLERİ


NOT: Vision V002 ile uyumlu akıllı kilidinizin kurulumunu **DESi Smart** uygulamasından yapmalısınız. Akıllı kilit kurulumu ve ayarları için kendi kılavuzundan bu adımları görebilirsiniz.

1. DESi Smart uygulamasını açın ve sağ altta bulunan '+' işaretine dokunun. Bu sırada Vision sistemine pili takın.
2. 'Aksesuarlar (BL)' sekmesine girin.
3. Uygulama adımlarını takip edin ve kurulumu tamamlayın.

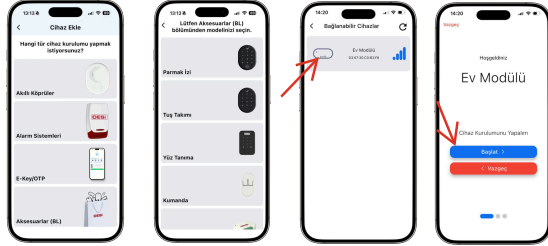

Vision Modül ile Akıllı Kilit Eşleştirme Adımları

1. Kurulum sonrasında ana ekranda bulunan 'Vision Modülü' cihazınıza tıklayın.
2. 'Cihaz Bağla' seçeneğine dokununuz.
3. Açılan ekranda yetkilisi olduğunuz akıllı kilitler listelenecektir. Eşleştirme yapmak istediğiniz kilide dokununuz ve işlemin bitmesini bekleyin.

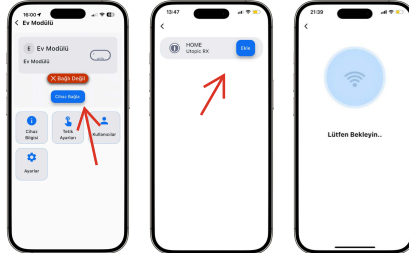

Garanti Belgesi

Garanti Şartları

ÜRÜN BİLGİLERİ

Fatura Tarihi ve Sayısı:

Cinsi:

Markası: **DESI**

Modeli:

Bandrol ve

Seri Numarası:

Müşteriye Teslim Tarihi ve Yeri:

Garanti Süresi

2 YIL

Azami Tamir Süresi

20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

Unvanı:

Adres:

Telefon:

Faks:

E-Posta:

(Kaşe-İmza)

İMALATÇI FİRMA

DESI Alarm ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş.

Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk. No:1

Bayrampaşa / İstanbul

T. 0212 501 72 72 F. 0212 576 64 77 desi@desi.com.tr

DESI ALARM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk.
No:1 Bayrampaşa-İstanbul Tic. Sic. No:271931
Davutpaşa V.D. 28360000000 Tic. Sic. No:271931
www.desi.com.tr

ÜRÜN BİLGİLERİ

Cinsi:

Markası: **DESI**

Modeli:

Bandrol ve

Seri Numarası:

Fatura Tarihi ve Sayısı:

Müşteriye Teslim Tarihi ve Yeri:

Garanti Süresi

2 YIL

Azami Tamir Süresi

20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

Unvanı:

Adres:

Telefon:

Faks:

E-Posta:

(Kaşe-İmza)

İMALATÇI FİRMA

DESI Alarm ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş.

Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk. No:1

Bayrampaşa / İstanbul

T. 0212 501 72 72 F. 0212 576 64 77 desi@desi.com.tr

DESI ALARM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk.
No:1 Bayrampaşa-İstanbul Tic. Sic. No:271931
Davutpaşa V.D. 28360000000 Tic. Sic. No:271931
www.desi.com.tr

GARANTİ BELGESİ - SATICI / SERVİS NÜSHASI

GARANTİ BELGESİ - MÜŞTERİ NÜSHASI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Mal ve parçaları (piller ve bataryalar hariç), firmamızın garantisi altındadır. malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın satıcı veya yetkili servis istasyonuna bildiriyle, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihiyle başlar. Garantili cihazın arızasının 10 iş günü içinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı: malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip bir malı tüketicinin kullanımına sunmak zorundadır.
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8. maddesinde tanımlandığı şekilde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, aynı kanunun 11. maddesinde yer alan; (a) Sözleşmeden dönme, (b) Satış bedelinde indirim isteme, (c) Ücretsiz onarılmasını isteme, (ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin "Ücretsiz onarım hakkı"nı seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli vb. herhangi bir ad altında ücret talep etmeksizin onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; (a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, (b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, (c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Garanti sebebiyle değişen ürünün garanti süresi, eski ürünün kalan garanti süresi kadardır.
- Bu garanti aşağıda sayılan durumlarda geçersiz olur: Ürünün, kullanım kılavuzundaki hususlara aykırı kullanılması. Kullanma kılavuzunda ya da cihazın kutusunda aksi belirtilmedikçe, ürünün veya aksesuarının montajının, DESİ tarafından yetkili verilmeyen 3. özel ya da tüzel kişilerce yapılması veya onarılmaya çalışılması ya da cihazın açılması. Yetkili servis dışında ürüne, firmamızca üretilmeyen bir aksesuar eklenmesi ya da ürüne yapılan her türlü bağlantı ve müdahale sebebiyle oluşmuş arızalar. Doğal afetler, yangın, terör vb. sebebiyle oluşmuş arızalar.
- Tüketici, garanti ile ilgili meydana gelebilecek anlaşmazlık durumlarında tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



DESi

www.desi.com.tr

*Tüm Hakları Saklıdır.
DESi Alarm Ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.*